

**Nikon**

**COOLPIX  
3500  
2500**

FOTOCAMERE DIGITALI

3.2 Megapixel Effettivi  
**COOLPIX3500**



**Ruota e scatta!**



2.0 Megapixel Effettivi  
**COOLPIX2500**

Obiettivo a rotazione interna

Ottica Zoom-Nikkor 3x

12 Modi Scene

[www.nikon-coolpix.com](http://www.nikon-coolpix.com)



# La vita.

**In un solo gesto.**

Ora le scelte sono due:  
una più "stimolante" dell'altra.




**COOLPIX2500**

2.0 Megapixel Effettivi

Non ti sei mai domandato come sarebbe la vita se gli altri potessero vedere il mondo attraverso i tuoi occhi? Regalati una fotocamera digitale Nikon, come la colorata COOLPIX 2500 (2.0 megapixel effettivi) o l'argentea COOLPIX 3500 (3.2 megapixel effettivi) e lo saprai. Questi due apparecchi, compatti ed accattivanti, rendono la fotografia digitale così divertente che desidererai condividere il tuo sguardo sul mondo con tutti coloro che ti circondano. E in più, la rotazione interna dell'obiettivo ti consentirà di scattare da ogni possibile angolazione. E allora, se sei pronto a fare la mossa giusta scegli una COOLPIX!

**COOLPIX3500**  
3.2 Megapixel Effettivi



 **Studiate per chi ama muoversi.**



## DESIGN SEMPRE IN SINTONIA

A obiettivo chiuso, il corpo camera stiloso e slanciato delle COOLPIX 2500 e 3500 appare straordinariamente elegante. La combinazione tra il metallo ed i colori azzurro o grigio danno a queste fotocamere un aspetto raffinato quanto le immagini che sanno riprendere. Nascosta nell'apparecchio, la potente batteria ricaricabile assicura fino ad 80 minuti di utilizzo continuo.

## QUALITA' D'IMMAGINE

Con una COOLPIX, i grandi risultati fanno parte del gioco. Entrambi i modelli dispongono di un prezioso obiettivo Zoom-Nikkor 3x e di molta tecnologia Nikon per offrirti immagini e colori brillantissimi. La COOLPIX 2500 vanta una risoluzione di 2.0 megapixel effettivi, ideale per impieghi generici. La COOLPIX 3500 ancora di più: con i suoi 3.2 megapixel utili permette la realizzazione di stampe mozzafiato fino al formato 20x30cm. E' la leggendaria qualità Nikon, racchiusa in una piccola COOLPIX.

## MODI DI RIPRESA

Entrambe le COOLPIX offrono diverse modalità di ripresa, che rendono la "grande" fotografia un gioco da ragazzi. Il modo Auto è ideale per la maggior parte delle situazioni, mentre le 12 modalità Scene ti aiutano a trarre il massimo dalle occasioni creative. Basta scegliere l'opzione più in sintonia con la scena inquadrata e la fotocamera si occupa di tutte le regolazioni, automaticamente.

## VISIONE RAPIDA

Premendo il pulsante Quick Review, sul monitor compare immediatamente l'ultima foto scattata, senza dover passare al modo playback. L'immagine è visionabile in un quarto di schermo oppure a schermo intero: se non ti piace puoi cancellarla subito. Se è proprio come la volevi, potrai mostrarla al mondo intero!



12 Modi Scene

Modo Movie (filmati fino a 35 sec. (E3500)/  
15 sec. (E2500), senza audio)

- |                    |               |                      |               |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Ritratti           | Feste/Interni | Ritratti in Notturna | Spiaggia/Neve |
| Paesaggi           | Tramonti      | Notturni             | Museo         |
| Fuochi Artificiali | Primi Piani   | Riproduzioni         | Controluce    |

Ripresa in sequenza



#### **AUTO [A+]\***

Diventa un artista del digitale: inquadra, scatta e guarda il tuo capolavoro. Modo Auto: l'arte siete tu e i tuoi amici.



## **La modalità adatta per ogni occasione.**



#### **AUTO [A+]\***

Quando esci e vai in giro non sai mai cosa trovi. Modo Auto: così sei sempre pronto per ogni occasione di ripresa.

#### **AUTO [A+]\***

Scatta grandi immagini alla gente in movimento, qualunque cosa faccia. Modo Auto: in sintonia con la rapidità della vita.



#### **PRIMI PIANI [1x]\***

La prova è nei dettagli: il modo Primi Piani mette in risalto i più minuti particolari della vita quotidiana.

#### **RITRATTI IN NOTTURNA [N]\***


La notte come non l'hai mai vista: il modo Ritratti in Notturna ti farà scoprire un mondo tutto nuovo di luci e colori.



# **Con COOLPIX, è tutto alla vostra**

## FESTE/INTERNI [ 📷 ]\*

Per non dimenticare la vera atmosfera di quell'occasione: il modo Feste/Interni fermerà indelebilmente ogni sfumatura - per te e i tuoi amici.

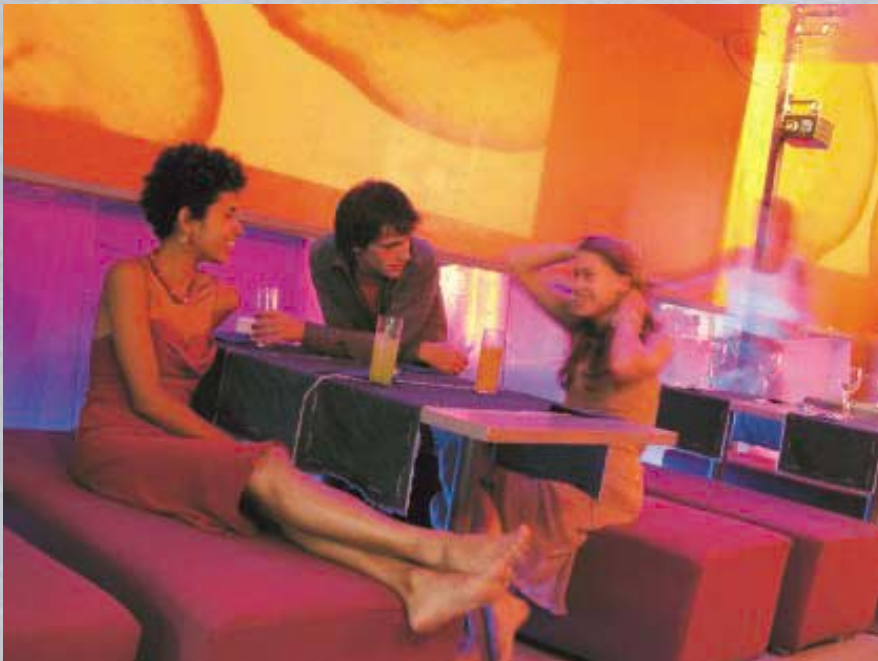

\* Realizzata con COOLPIX 3500

\*\* Realizzata con COOLPIX 2500



## RITRATTI [ 📷 ]\*\*

L'immagine è per sempre: il modo Ritratti mette in risalto tutta l'importanza del primo piano.




▶ Tele



▶ Grandangolo

## ZOOM 3X\*\*

Mai uno scatto a vuoto! Il versatile obiettivo Zoom-Nikkor 3x vede tutto quello che vedono i tuoi occhi.

portata. 



 **Condividi il tuo sguardo  
sulla vita.**

## SMALL PICTURE

Inviare le proprie foto COOLPIX via e-mail o in rete è un modo facile e divertente per dividere con gli altri momenti e occasioni. Basta premere il pulsante Small Picture e la fotocamera crea automaticamente una copia in formato ridotto dell'immagine selezionata.

## TRASFERIMENTO "ONE-TOUCH"

Con COOLPIX, anche trasferire le immagini nel computer non richiede alcuno sforzo. Basta collegare fotocamera e computer con il cavo USB in dotazione e premere il pulsante Transfer. Le immagini selezionate vengono trasferite automaticamente, e compaiono come anteprime nella finestra di navigazione dell'applicazione Nikon View 5 (fornita in dotazione). Per vedere una foto ingrandita, basta un click sulla relativa anteprima. Nikon View 5 ti permette anche di regolare l'equilibrio cromatico o di modificare le dimensioni dell'immagine, di visionare in "slide show" sotto forma di presentazione una sequenza di foto selezionate, di eseguire stampe – tutto direttamente dal tuo computer!

## FOTOSHARE

Vuoi far tua la potenza del Web per coinvolgere parenti e amici nel piacere della fotografia digitale? Nikon FotoShare è il tuo album online dove puoi condividere con chi vuoi il tuo sguardo sul mondo. E' gratuito e divertente, e oltre che album online, è un lasciapassare per avere da Nikon ispirazione, informazioni, novità e software da scaricare gratuitamente.

[www.nikonfotoshare.com](http://www.nikonfotoshare.com)

\*Nikon FotoShare può non essere disponibile in alcuni paesi.



**Un solo tocco:  
destinazione computer!**



**Con Nikon View 5 è facile  
navigare tra le immagini.**




**E' tutto molto facile.**

# COOLPIX 3500/COOLPIX 2500

Nomenclatura valida per entrambe le fotocamere.



- 1 Pulsante di scatto
- 2 Selettore dei modi/Interruttore alimentazione
- 3 Spia autoscatto
- 4 Obiettivo
- 5 Flash incorporato
- 6 Occhiello cinghia
- 7 Pulsanti zoom
- 8 Multi-selettore
- 9 Coprivano batteria
- 10 Feritoia card
- 11 Spia flash
- 12 Pulsante Flash/Cancellazione
- 13 Pulsante Scene/Trasferimento
- 14 Pulsante Menu
- 15 Pulsante Visione Rapida/Miniatura
- 16 Connettore USB

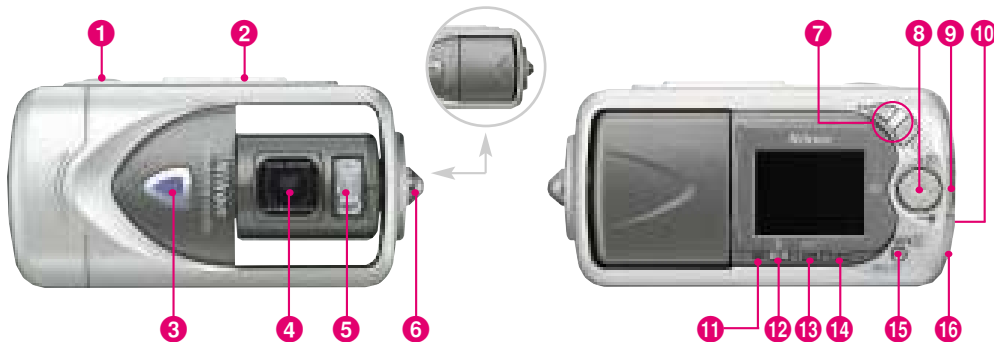

## UNA "DOTAZIONE" COMPLETA

- Cinghia
- CompactFlash™ card (da 16MB per E3500, da 8MB per E2500)
- Cavo USB
- Batteria Ricaricabile Li-ion EN-EL2
- Caricabatterie MH-60
- CD-ROM Nikon View 5 (COOLPIX)



## FOTOCAMERE DIGITALI NIKON COOLPIX3500/COOLPIX 2500: SCHEDE TECNICHE

**Tipo:** Fotocamera digitale E3500/E2500

**Pixel effettivi:** 3,2 milioni (E3500)/2 milioni (E2500)

**CCD:** 1/2,7 pollici; pixel effettivi: 3.34 milioni (E3500), 2,11 milioni (E2500)

### Risoluzione di immagine:

Selezionabile tra:

**E3500:** 2.048 (2.048 x 1.536 pixel), 1.600 (1.600 x 1.200),

1.280 (1.280 x 960), 1.024 (1.024 x 768), 640 (640 x 480)

**E2500:** 1.600 (1.600 x 1.200 pixel), 1.280 (1.280 x 960),

1.024 (1.024 x 768), 640 (640 x 480)

**Qualità di immagine:** Fine: 1/4, Normal: 1/8, Basic: 1/16

**Obiettivo:** Zoom-Nikkor 3x; 5,6-16,8mm (equivalenza "24x36": 37-111mm);  
funzione zoom digitale fino a 4x

**Monitor LCD:** 1,5 pollici, a cristalli liquidi, TFT polisilicone a bassa  
temperatura, con regolazione di luminosità

**Supporto di memoria:** Schede CompactFlash™ Card Tipo I

**Modi fotografici:** Auto, Scene (Ritratti, Feste/Interni, Ritratti in Notturna,  
Spiaggia/Neve, Paesaggi, Tramonti, Notturmi, Museo, Fuochi  
Artificiali, Primi Piani, Riproduzioni, Controluce), Manual (comprende  
menu Shooting per il controllo di bilanciamento del bianco, modo di  
ripresa, funzione BSS, compensazione dell'esposizione, riduzione  
disturbo e image sharpening), Movie (fino a 35 sec. (E3500)/15 sec.  
E2500) di filmato QVGA a 15 fps)

**Modi di ripresa:** Scatto singolo, Sequenza, Multi-shot 16 (16 fotogrammi a  
dimensione 1/16)

### Numero fotogrammi per scheda 16MB

**E3500:** Fine: circa 10; Normal: circa 19; Basic: circa 37

**E2500:** Fine: circa 16; Normal: circa 31; Basic: circa 59

**Flash incorporato:** Portata del lampo: circa 0,4-3m (grandangolo),  
circa 0,4-1,7m (tele); Sistema a sensore;  
Modi Flash: Auto, No Flash, Riduzione Occhi-rossi, Flash On (fill-in)

**Interfaccia:** USB

**Alimentazione:** Batteria ricaricabile EN-EL2 agli ioni di Litio (in dotazione),  
kit Alimentatore a Rete EH-60 (opzionale)

**Dimensioni (LxHxP):** Circa 114 x 59,5 x 31,5mm

**Peso:** Circa 175g (senza batteria e CF card)

**Accessori in dotazione:** Cinghia, CF card (E3500: 16MB, E2500: 8MB), Cavo  
USB, Batteria ricaricabile EN-EL2, Caricabatterie MH-60, CD-ROM  
Nikon View 5

**Accessori opzionali:** Batteria ricaricabile EN-EL2, Kit Alimentatore a Rete  
EH-60, Schede CF Card di varie capacità, Paraluce monitor  
HL-E2500, Astuccio CS-E2500

### Nikon View 5 Requisiti di Sistema

#### Macintosh

**OS** Mac® OS 9.0 - 9.2 (sono  
supportate soltanto le porte USB  
incorporate), Mac® OS X (10.1.2  
o successivo)

**Modelli** iMac™, iMac™ DV, iBook™, Power  
Macintosh® G3 (Blu e Bianco),  
Power Mac™ G4 o successivo;  
iBook™, PowerBook® Modelli G3  
o successivo (sono supportate  
soltanto le porte USB incorporate),

**RAM** raccomandati 64MB o più

**Hard disk** 25MB richiesti per l'installazione,  
una quantità equivalente a due  
volte la capacità della scheda di  
memoria, più 10MB richiesti con  
Nikon View 5 in esecuzione

**Monitor** 800x600 con colore a 16-bit full  
color (si raccomandano milioni di  
colori)

**Altre** Lettore CD-ROM per l'installazione

#### Windows

**OS** versioni preinstallate di:  
Windows® 98SE, Windows® Me,  
Windows® 2000 Professional,  
Windows® XP Home Edition,  
Windows® XP Professional

**Modelli** Sono supportati soltanto i modelli  
con porta USB incorporata

**CPU** Pentium® 300 MHz superiore

**RAM** raccomandati 64MB o più

**Hard disk** 25MB richiesti per l'installazione,  
una quantità equivalente a due  
volte la capacità della scheda di  
memoria, più 10MB richiesti con  
Nikon View 5 in esecuzione

**Monitor** 800x600 con colore a 16-bit full  
color (si raccomandano milioni di  
colori)

**Altre** Lettore CD-ROM per l'installazione

Microsoft® e Windows® sono marchi di fabbrica di proprietà della Microsoft Corporation, registrati negli USA e/o in altri paesi. Macintosh® e QuickTime® sono marchi di fabbrica di proprietà della Apple Computer Inc., registrati negli USA e/o in altri paesi. CompactFlash™ è un marchio di fabbrica di proprietà della SanDisk Corporation. Le altre denominazioni dei prodotti menzionati, corrispondono a marchi di fabbrica o a marchi registrati, di proprietà dei rispettivi detentori. Le immagini che appaiono su display LCD e monitor in questa brochure sono simulate.

Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante. Settembre 2002

©2002 NIKON CORPORATION




**Exif Print**

"Exif Print" è la denominazione industriale di Exif 2.2,  
il nuovo standard stabilito per il formato file delle  
immagini realizzate con le fotocamere digitali.



**Due grandi scelte nel digitale.**

Vuoi catturare il ritmo della vita?  
Visita il sito



per ogni dettaglio.



**AVVERTENZA**

PER UN CORRETTO MEGLIO D'QUESTO APPARECCHIO, LEGGETE CON ATTENZIONE I MANUALI CHE LO ACCOMPAGNANO, PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA SOLTANTO SU CD-ROM.

**Mital**

S.p.A.

VIA TABACCOCHI 33 - 10132 TORINO  
TEL. (011) 8996804 - FAX: (011) 8996225  
<http://www.mital.it> e-mail: [info@mital.it](mailto:info@mital.it)

**NIKON AG**

KASPAR FENNER-STR. 6  
8700 KUSNACHT/ZH  
TEL: (01) 913 61 11  
FAX: (01) 910 61 38  
<http://www.nikon.ch/> e-mail: [nikon@nikon.ch](mailto:nikon@nikon.ch)

**Nikon**

**NIKON CORPORATION**

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN  
[www.nikon-image.com/eng/](http://www.nikon-image.com/eng/)



It

Printed in Holland (0209/A) Code No. 6CY41300