



At the heart of the image

FOTOCAMERA DIGITALE COOLPIX 7600



Tutta la potenza di 7,1 megapixel unita ad una resa perfetta delle immagini.

AF sul volto

Individuazione automatica del volto del soggetto, per una messa a fuoco nitida e professionale

D-Lighting

Migliore contrasto nelle immagini e correzione delle aree sottoesposte con aggiunta di dettagli e luce

Correzione dell'effetto occhi rossi incorporata

Rilevazione e correzione automatica dell'antiestetico effetto occhi rossi causato dal flash

- Splendide stampe fino al formato A3, grazie all'alta qualità assicurata dai 7,1 megapixel effettivi
- Potente obiettivo 3x Zoom-Nikkor ED (equivalenza al formato 35 mm [135]: 38-114 mm)
- 15 modi Scena, quattro con assistenza all'inquadratura
- Cinque modi Filmato con audio, due ad alta qualità a 30 fps
- Stabilità delle immagini filmate garantita dalla funzione di riduzione elettronica delle vibrazioni (VR)
- Stampa diretta senza computer, grazie a PictBridge
- Molteplici funzionalità del software Nikon PictureProject incluso
- Circa 14 MB di memoria interna e compatibilità con le schede di memoria SD



Megapixel
effettivi
7,1

Zoom-Nikkor
ED
3x

Modi
scena
16

Con le esclusive funzionalità Nikon, i risultati eccezionali sono a portata di mano

Mai più ritratti anonimi e sfocati

L'esclusiva funzione AF sul volto individua automaticamente il volto del soggetto e garantisce massima nitidezza e grandi soddisfazioni, scatto dopo scatto.

Dite addio agli occhi rossi


Basterà selezionare la funzione di correzione occhi rossi incorporata, che rileva esattamente l'antiestetico effetto occhi rossi causato dal flash e lo corregge automaticamente. Il risultato? Ritratti notturni di qualità eccezionale.

Correzione delle immagini sottosposte con la massima facilità

L'avanzata tecnologia **D-Lighting** incorporata consente la compensazione delle aree sottosposte senza influire sulle altre parti dell'immagine.

Intuitiva e facile da utilizzare

In virtù della nuova interfaccia grafica, la COOLPIX 7600 è ancora più facile da utilizzare. Selezionate la funzione desiderata in base al nome o all'icona e premete il pratico pulsante HELP.

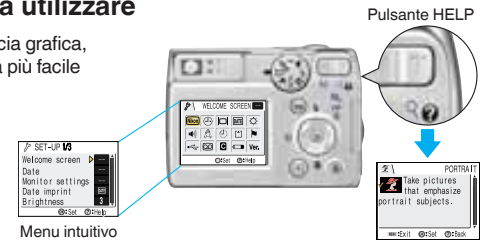

Fotocamera digitale Nikon COOLPIX 7600 – Caratteristiche tecniche

Tipo	Fotocamera digitale E7600
Pixel effettivi	7,1 milioni
CCD	1/1,8 pollici (pixel totali 7,41 milioni)
Modi immagine	Alta (3072*), Normale (3072), Normale (2592), Normale (2048), PC (1024), TV (640)
Obiettivo	3x Zoom-Nikkor ED; 7,8-23,4 mm (equivalenza a 35mm [135]: 38-114 mm); f/2,8-4,9; sette elementi in sei gruppi
Monitor LCD	1,8 pollici, 85.000 punti, LCD trasriflettente TFT in polisilicone amorfo con regolazione della luminosità; copertura: 100% circa
Supporti di memorizzazione	Memoria interna: circa 14 MB, schede di memoria SD
Modi di ripresa	Autoscatto, scena assistito (ritratto, paesaggio, sport, ritratto notturno), scena (feste/interni, spiaggia/neve, tramonto, aurora/crepuscolo, paesaggio notturno, macro/primi piani, museo, fuochi artificiali, riproduzioni, controluce, panorama assistito, registrazione voce, BSS (Best Shot Selector), avvertimento mosso, sovrastampa data, datario, autoscatto (10 sec)
Filmati con audio	Film TV (640) a 30 fps, film TV (640) a 15 fps, film ridotto (320) a 30 fps, film ridotto (320) a 15 fps, film mini (160) a 15 fps, VR elettronico disponibile
Modi di scatto	1) Singolo, 2) Continuo (circa 1,3 fps; fino a 14 fotogrammi), 3) Multi-scatto 16 (16 fotogrammi consecutivi a 1,6 fps)
Numero di fotogrammi	(con memoria interna): Alta (3072*) circa 4, Normale (3072) circa 7
Lampeggiatore incorporato	Copertura: 0,4-3,4 m (G), 0,4-2,0 m (T); modi flash: automatico, automatico con riduzione occhi rossi incorporata, attivazione forzata, disattivazione intenzionale e sincro con tempi lenti
Interfaccia	USB
Lingue supportate	Tedesco/Inglese/Spagnolo/Francese/Italiano/Olandese/Svedese/Giapponese/Cinese semplificato/Cinese tradizionale/Coreano/Russo selezionabili da menu visualizzato
Alimentazione	Due batterie ricaricabili EN-MH1, due batterie LR6 (AA alcaline), due batterie ZR 6 (AA Ni-MH), due batterie FR6 (AA litio)
Durata della batteria	circa 100 scatti con due batterie alcaline AA, in base agli standard CIPA*
Dimensioni (L x A x P)	Circa 85 x 60 x 39 mm
Peso	Circa 145 g senza batterie e scheda di memoria
Accessori a corredo†	Tracolla, cavo USB, cavo audio video, due batterie AA alcaline LR6, batterie ricaricabili Ni-MH EN-MH1-B2, caricabatterie MH-71, CD-ROM PictureProject
Accessori opzionali	Alimentatore a rete EH-62B, batterie ricaricabili Ni-MH EN-MH1-B2, caricabatterie MH-71, astuccio morbido

*Standard di settore per prove di durata delle batterie impiegate nelle fotocamere. Misurazione eseguita a 25°C, regolazione dello zoom prima di ogni scatto, impiego del lampeggiatore incorporato ogni due scatti, impiego del modo immagine Normale.

†Gli accessori a corredo possono variare a seconda del paese o dell'area.

PictureProject – Requisiti di sistema

Macintosh		Windows	
Sistema operativo	Mac® OS X (versione 10.1.5 o successiva)	Sistema operativo	Windows® XP Home Edition/Professional Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98 SE preinstallati
RAM	almeno 64 MB consigliati	RAM	almeno 64 MB consigliati
Disco rigido	60 MB necessari per l'installazione	Disco rigido	60 MB necessari per l'installazione
Risoluzione video	800 x 600 o superiore con colori a 16 bit (si consiglia Full Color)	Risoluzione video	800 x 600 o superiore con colori a 16 bit (si consiglia Full Color)
Altro	Lettore CD-ROM richiesto per l'installazione Sono supportate solo porte USB incorporate	Altro	Lettore CD-ROM richiesto per l'installazione Sono supportate solo porte USB incorporate

Microsoft® e Windows® sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. Macintosh® e QuickTime® sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Apple Computer Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. PictBridge è un marchio di fabbrica. La tecnologia D-Lighting è fornita da Apical Limited. I nomi di prodotto e di marca sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi detentori. Le immagini visualizzate negli schermi LCD e nei monitor raffigurati nel presente opuscolo sono simulate.

Le caratteristiche tecniche e le apparecchiature descritte sono soggette a modifica senza preavviso e non costituiscono un vincolo per il produttore.

Febbraio 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



ATTENZIONE PER UN UTILIZZO CORRETTO, LEGGERE ATTENTAMENTE I MANUALI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA. PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SOLO SU CD-ROM.



NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

Nital S.p.A.

Via Tabacchi, 33
10132 Torino - Italy
Tel no.: +39-011-8996804
Fax no.: +39-011-8996225
<http://www.nital.it>
e-mail address: info@nital.it

NIKON AG

Im Hanselmaa 10,
CH-8132 EGG/ZH
Tel: (043) 277 27 00
Fax: (043) 277 27 01
<http://www.nikon.ch/>
e-mail: nikon@nikon.ch

